

ARE YOU INSTALLING YOUR BLADES CORRECTLY?



AccuBand® Blade Tracking & Guide Alignment Instructions


Accurate blade tracking and guide alignment are necessary for quality slicing, and machine and blade performance. Perform these checks with every AccuBand blade install.

1. BLADE TRACKING

Manually rotate the blade in the same direction as it moves when powered to confirm it lightly touches the back of both pulleys. *Slightly more force may be required for full loads and/or heavier products.*

2-4. BLADE GUIDE ALIGNMENT

2. Rotate the blade pulley until the welded joint of the blade is between both pulleys and at the opposite side from the blade guide.
3. Confirm the blade lightly touches the top of the blade guide slot. *It should NOT touch the bottom of the blade guide slot at the open end.*
4. Check for clearance of .001-.010" (.025-.25 mm) between the back of the blade and back of the blade guide slot. The blade will just noticeably move backward under pressure.

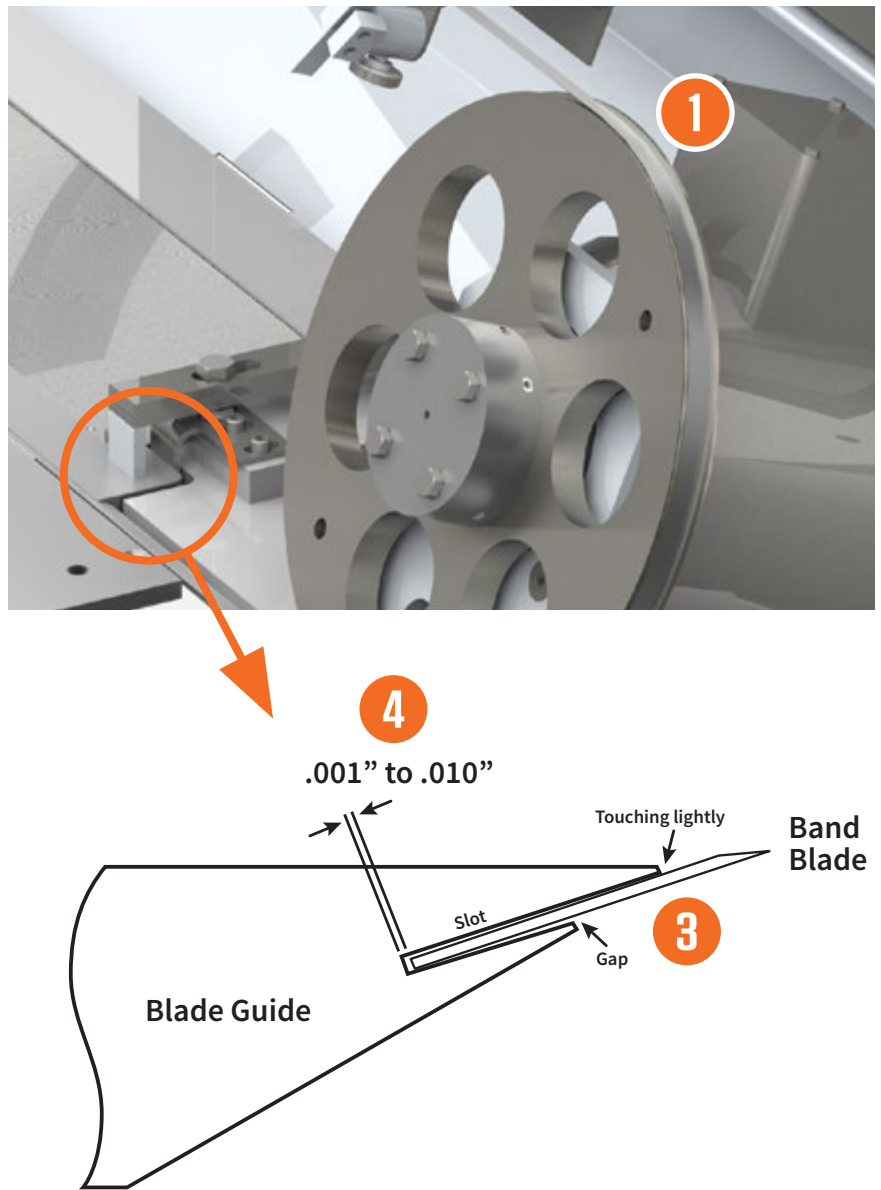

Contact Grote Technical Service 24/7 for troubleshooting or to schedule a visit.

North & South America: +1 614-868-8414
International: + 44(0) 1978-362243

✉ customerservice@grotecompany.com

¿HA REALIZADO CORRECTAMENTE LA INSTALACIÓN DE LAS CUCHILLAS?



Instrucciones para el ajuste y la alineación de la guía de cuchillas AccuBand®



Para lograr un óptimo rendimiento de la máquina y las cuchillas y obtener una excelente calidad de corte es necesario realizar un ajuste perfecto y una correcta alineación de la guía de cuchillas.

1. AJUSTE DE CUCHILLAS

Girar manualmente la cuchilla en la misma dirección que el motor para asegurarse de que este toque levemente la parte posterior de ambas poleas. *Es posible que sea necesario aplicar un poco más de fuerza para cargas completas o productos con más peso.*

2-4. ALINEACIÓN DE LA GUÍA DE CUCHILLAS

2. Girar la polea de la cuchilla hasta que la junta soldada de la cuchilla se encuentre en el medio de ambas poleas y del lado opuesto de la guía.
3. Verificar que la cuchilla toque levemente la parte superior de la ranura de la guía. *NO debe tocar la parte inferior de la ranura de la guía de la cuchilla en el extremo abierto.*
4. Verificar que quede un espacio de .001 -.010" (.025-.25 mm) entre la parte posterior de la cuchilla y la parte posterior de la ranura de la guía. Se podrá observar que la cuchilla se mueve hacia atrás cuando se ejerce presión.

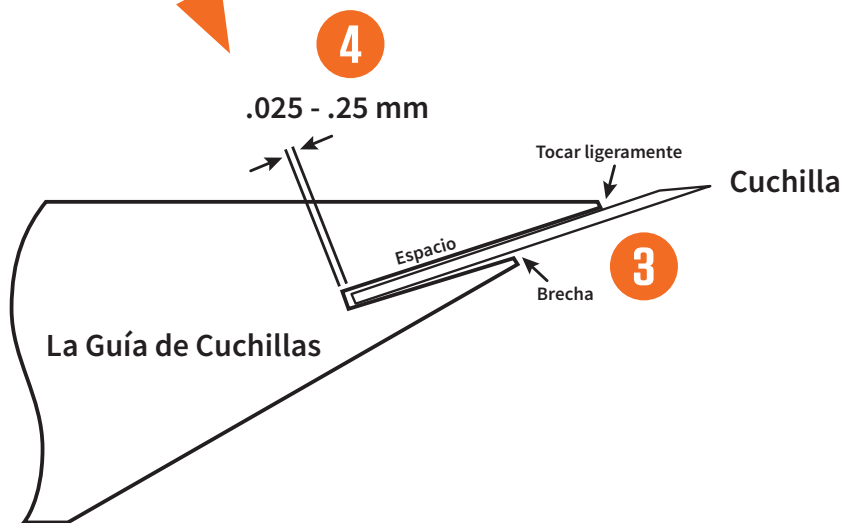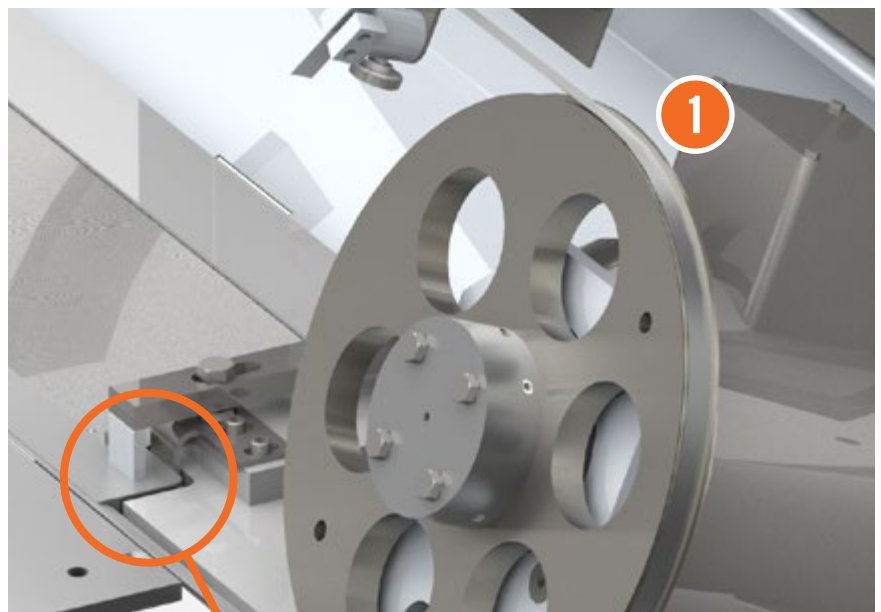

Contacte el servicio técnico de Grote disponible 24/7 para consultar sobre algún problema o programar una visita.

América del Norte y del Sur: +1 614-868-8414
Internacional: + 44(0) 1978-362243

✉ customerservice@grotecompany.com